

модели

Руло "Стандарт"

Руло "Мини"


Ден и Нощ "Стандарт"

Ден и Нощ "Мини"

монтаж

Върху дограма (пред стъкло)

+ 4 см

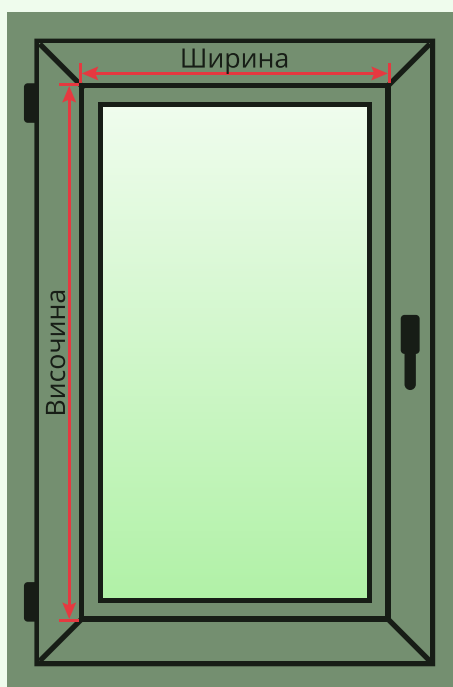

Ширина

Премерете по ширина от външната част на единия стъклодържател до външната част на другия стъклодържател с точност до мм. Към получената стойност добавете 4 см. По този начин ще определите габаритната ширина (ширина на текстил + конзоли).

Височина

Премерете по височина от външната част на единия стъклодържател до външната част на другия стъклодържател с точност до мм.

Управление

Определете дали управлението да бъде дясно или ляво (гледано от помещението). За препоръчване е то да бъде от страна на пантите.

Важно!

Имайте предвид, че конзолите изпъкват напред с 4 см при модел "Мини" и 6,5 см при модел "Стандарт" и по 2 см от лявата и дясната страна на стъклодържателите. При отваряеми прозорци е възможно профила да опира в зида, при налиие на такъв. В такъв случай, препоръчваме модели Руло "Мини" или Ден и Нощ "Мини".


модели

Руло “Елеганс”
Ден и Нощ “Елеганс”

монтаж

Между стъклодържателите
(вписани)

+ 4 см

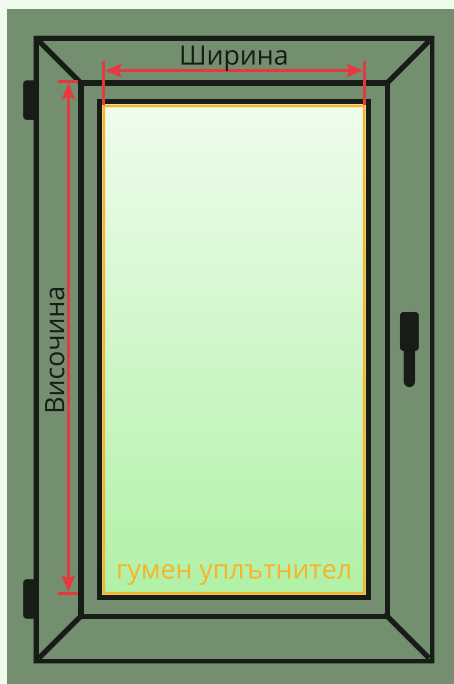

Ширина

Премерете по ширина размера на стъклото заедно с гумените уплътнения на стъклодържателите с точност до мм. Към получената стойност добавете 4 см. По този начин ще определите габаритната ширина (ширина на тесктил + тапи).

Височина

Премерете по височина от външната част на горния стъклодържател до вътрешния ръб на долния стъклодържател (гуменото уплътнение) на прозореца с точност до мм.

Управление

Определете дали управлението да бъде дясно или ляво (гледано от помещението). За препоръчване е то да бъде от страна на пантите.

Важно!

Написаното важи при стандартен стъклодържател, който е 2 см. Цената се изчислява на габаритен размер на щората в ширина. Тоест към размера в ширина се добавят 4 см.